Ihr Lesegerät im Überblick.

Bildschirm

Knopf A ein/aus

Knopf C
Kontextmenü rechts

Knopf B
Kontextmenü links

Kamera

Batteriefach

Batterieschutzfolie
zur Inbetriebnahme entfernen

Ihr Kontakt zu uns.

Kostenfreie Rufnummer:	0800 221 0 300
Aus dem Ausland:	+49 441 36 14 14 30
Sperrhotline:	+49 441 36 14 14 31

Oldenburgische Landesbank AG
Postfach 4010
26030 Oldenburg

www.olb.de/phototan

Oldenburgische Landesbank

Oldenburgische Landesbank

Ihr photoTAN-Lesegerät.

Einfach. Flexibel. Sicher.

Hier zu Hause. Ihre OLB.

So einfach aktivieren Sie Ihr photoTAN-Lesegerät.

› Sie haben jetzt Ihr photoTAN-Lesegerät erhalten.

› Für die Aktivierung des Gerätes benötigen Sie nur noch Ihre Onlinebanking-Zugangsdaten (Zugangsnummer und PIN) und Ihren photoTAN-Aktivierungsbrief.

› Folgen Sie zur Inbetriebnahme des Lesegerätes einfach der Beschreibung auf den folgenden Seiten der Kurzanleitung.

Erste Schritte.

1. Batterieschutzfolie entfernen. Ihr photoTAN-Lesegerät wird mit den erforderlichen Batterien ausgeliefert. Bitte ziehen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die mit einem Pfeil gekennzeichnete Schutzfolie in Richtung des Pfeils aus dem Batteriefach. Ein Öffnen des Batteriefachs ist dazu nicht erforderlich.

2. Lesegerät einschalten. Halten Sie Knopf A (Ein-/Ausschalter) für mindestens 2 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet sich ein und informiert Sie – je nach Gerätestatus – über die nächsten durchzuführenden Aktionen. Folgen Sie nun einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.

3. Login durchführen. Melden Sie sich unter www.olb.de über den Button „Login Onlinebanking“ mit Ihrer Zugangsnummer und Ihrer persönlichen Geheimzahl (PIN) an (Reiter: PIN/TAN).

4. Aktivierung starten. Wählen Sie unter dem Navigationspunkt „Services“ den Menüpunkt „photoTAN Verwaltung“. Es erscheint die Maske zur Aktivierung des photoTAN-Verfahrens. Details zur Aktivierung des Verfahrens finden Sie in Ihrem photoTAN-Aktivierungsbrief oder unter www.olb.de/phototan

Einstellungen des Lesegerätes.

Einstellung/Service-Menü

Um die Einstellungen Ihres Lesegerätes zu ändern, drücken Sie im **ausgeschalteten Zustand** gleichzeitig Knopf A und Knopf B

für mind. 2 Sekunden. Sie gelangen nun in die Einstellungen des Gerätes. Innerhalb der Menüs erfolgt die Navigation über Knopf B, die Auswahl eines Menüpunktes über Knopf C.

Löschung von Aktivierungen

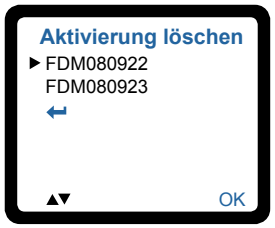

Sie können einzelne Aktivierungen aus Ihrem Gerät löschen. Wählen Sie hierzu „Aktivierung löschen“. Wählen Sie die zu löschenden Nutzer aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“ – Knopf C.

Sprachauswahl

Sie können wählen, ob Sie die Gerätemeldungen auf dem Bildschirm in Deutsch oder Englisch angezeigt haben möchten. Navigieren Sie mit Knopf B zur Option „Sprache“ und bestätigen mit Knopf C. Wählen Sie dann auf der Folgemaske die gewünschte Sprache aus. Ein Pfeil markiert Ihre getroffene Auswahl.

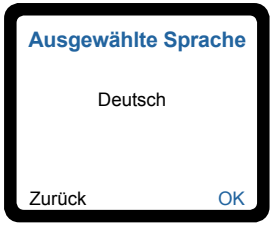

Bestätigen Sie Ihre Eingabe anschließend zweimal mit „OK“ – Knopf C.

Ausschalten des Geräts

Halten Sie Knopf A für mindestens 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Bei Inaktivität schaltet sich das Gerät automatisch nach ca. 30 Sekunden ab.

Informationen zu den weiteren Einstellungsoptionen und Pflegehinweise finden Sie unter www.olb.de/phototan